

BACKSPOLNING AV SANDFILTER BACKWASHING OF SAND FILTERS



ASTRAL SWEDEN
Ekenleden 11A
S-428 36 KÅLLERED
Tel. +46 31 994100
Fax. +46 31 994105
www.astralpool.se


BACKSPOLNING AV SANDFILTER




Backspolning utföres en gång i veckan eller när manometern på filtret visar på gult fält.

BACKSPOLNING


1. Stanna pumpen, stäng ventil på sugsidan pump, sätt flervägs ventilsens handtag på "Closed", gör rent silkorgen i pumpen. Sätt tillbaka silkorgen.

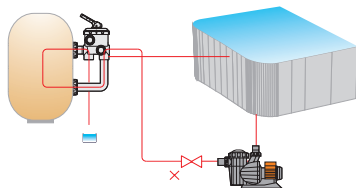


2. Sätt handtaget på flervägs ventilen på "Backwash", öppna ventilen på sugsidan pump.

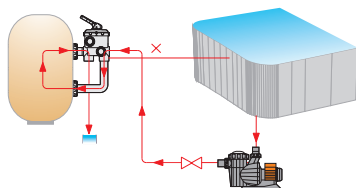

3. Starta pumpen. Filtret skall nu spola till avlopp 3-4 minuter eller till dess vattnet i siktblaset är klart.

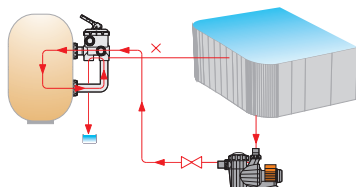


4. Stanna pumpen och sätt flervägs ventilen på "Rinse"

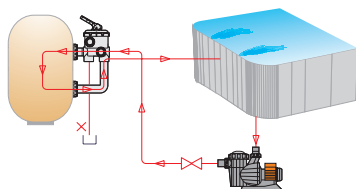

5. Starta pumpen låt denna spola till avlopp i 30 sekunder.

6. Stanna pumpen, sätt flervägs ventilen på "filter"

7. Starta pumpen, nu är backspolningen klar. Fyll ev. på vatten i poolen om det behövs.

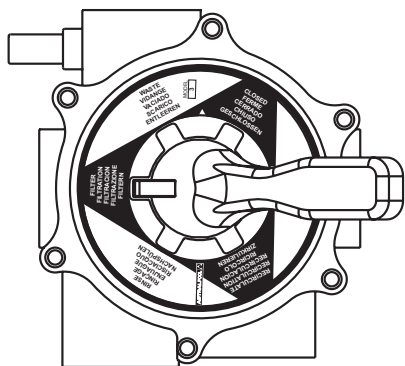

POSITIONER PÅ FLERVÄGS VENTILEN

Filter: Normalt filterläge.

Backwash: Backspolning, rengöring av filtersanden.

Rinse: Filtrering till avlopp stabiliserar filtersanden.

Waste: Läge för botten sugning direkt till avlopp eller för att tömma poolen.

Closed: Filtret stängt, pumpen måste vara avstängd.

Recirculate: Cirkulation av vatten direkt till pool, ingen filtrering.

Viktigt ! Ändra ej läge på flervägs ventilen när pumpen är igång, detta kan skada ventil och filter.


BACKWASHING OF SAND FILTERS




Backwashing is performed once a week or when the pressure gauge on the filter shows the yellow field.

BACKWASHING


1. Stop pump, close the valve on the suction side pump, put the multi-way valve handle on the "Closed", clean the strainer basket in the pump. Replace the strainer basket.

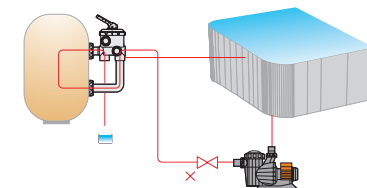


2. Turn the handle on the multi-way valve to the "Backwash" open the valve on the suction side pump.

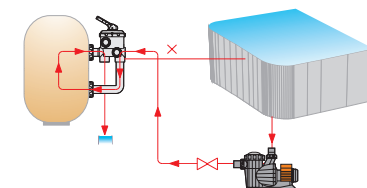

3. Start the pump. The filter is now flushed to drain. Continue for approx 3-4 minutes or until water in sight glass is clear.

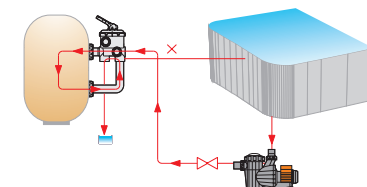


4. Stop the pump and move the handle of the way multi-way valve to "Rinse"

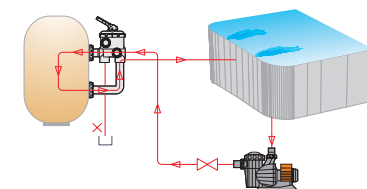

5. Start the pump and let it flush to the drain for 30 seconds.

6. Stop the pump, and move the handle of the multi-way valve to "filter"

7. Start the pump, now is the backwash finished. Fill up the pool with fresh water if necessary.

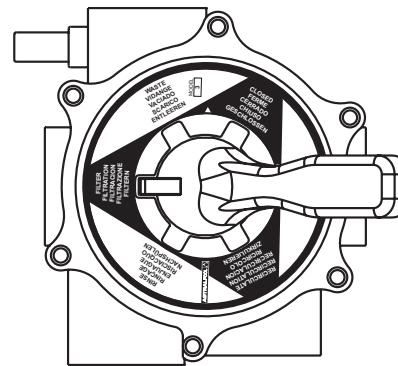

POSITIONS ON THE MULTI-WAY VALVE

Filter: Normal filter mode.

Backwash: backwashing, cleaning the filter sand.

Rinse: Filtering to drain the filter stabilizes the sand.

Waste: used together with manual suction cleaners directly into drain or to empty the pool.

Closed: Closed filter, the pump must be turned off.

Recirculate: Circulation of water directly to the pool, no filtering.

Important! Do not alter the position of the multi-way valve when the pump is running, this can damage the valve and filter.