





# BRUKSMANUAL



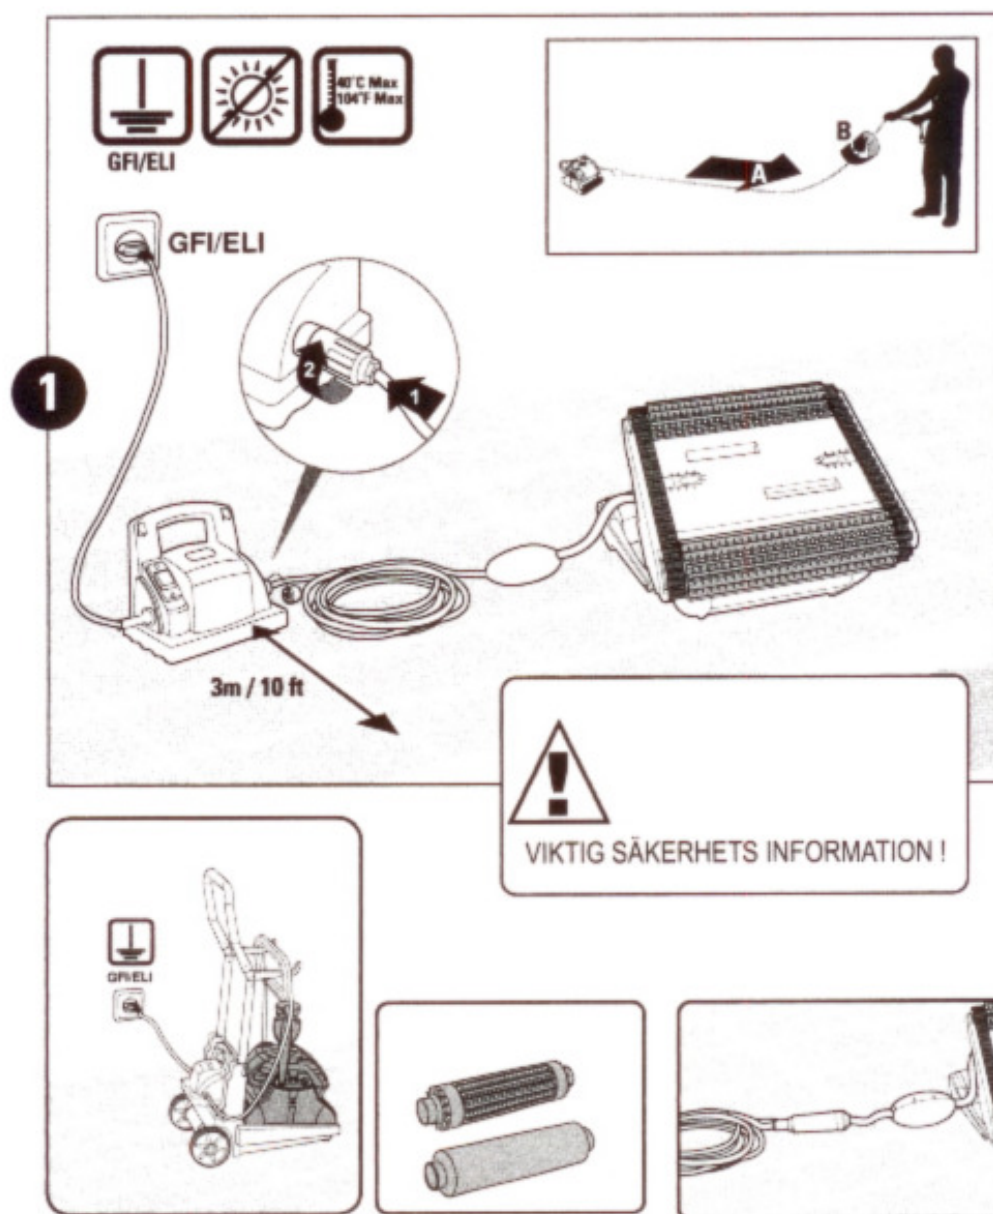




VAGN, SPECIALBORSTAR OCH KABLAR ÄR TILLVAL.

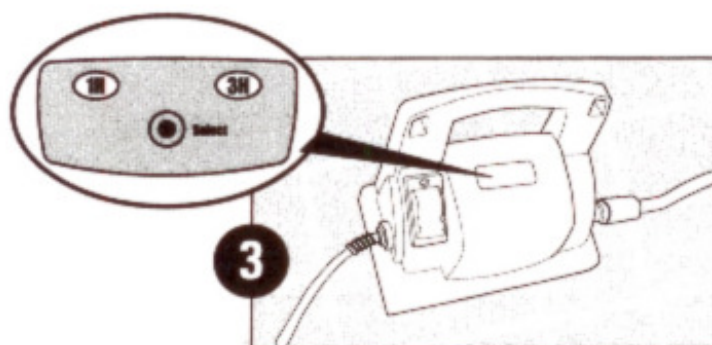


## TRANSFORMATORN

1. När transformatorn slås på blinkar indikatorlamporna i 2 sek. Självtest period.
2. Program indikatorna IH/3H blinkar i 5 sek. För att ändra program mellan IH och 3H - tryck på SELECT knappen.
3. Efter 5 sek. kommer det utvalda programmens indikator lysa konstant.
4. För att ändra program stäng av transformatorn och vänta i 30 sek. och slå sedan på den igen.
5. Det valda programmet är standard, för att ändra program se punkt 2.

OBSERVERA ATT DET ÄR BARA I 3H PROGRAMMET MASKINEN STÄDAR VATTENLINJEN ÅT SIDORNA!

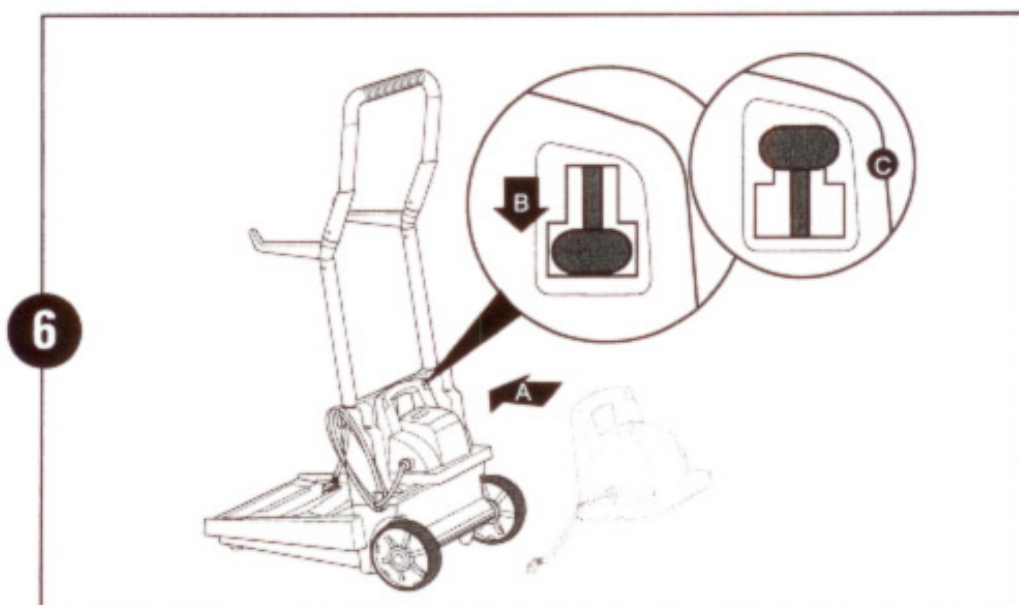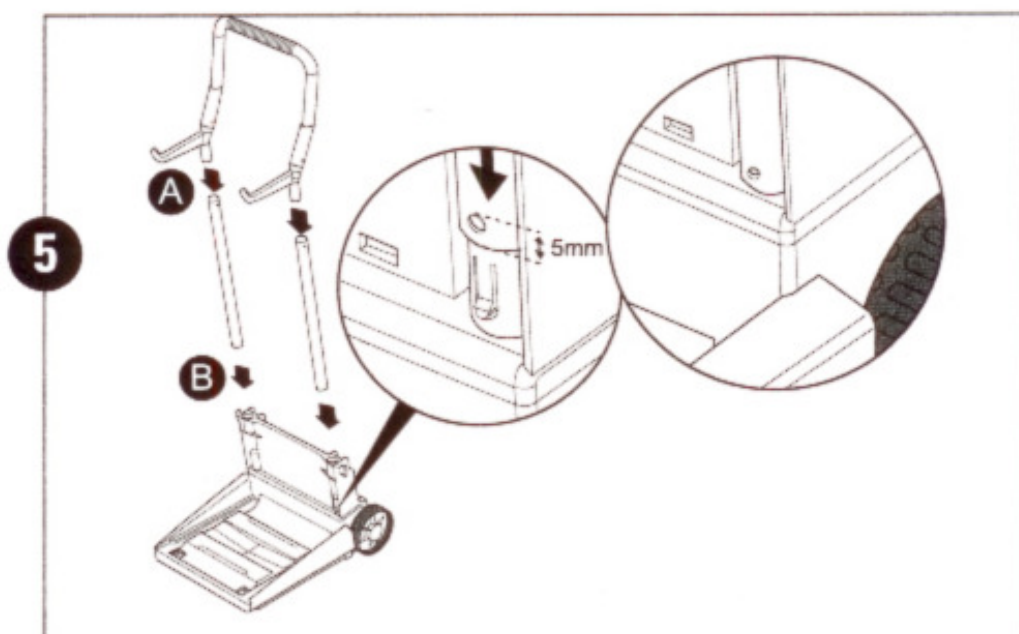
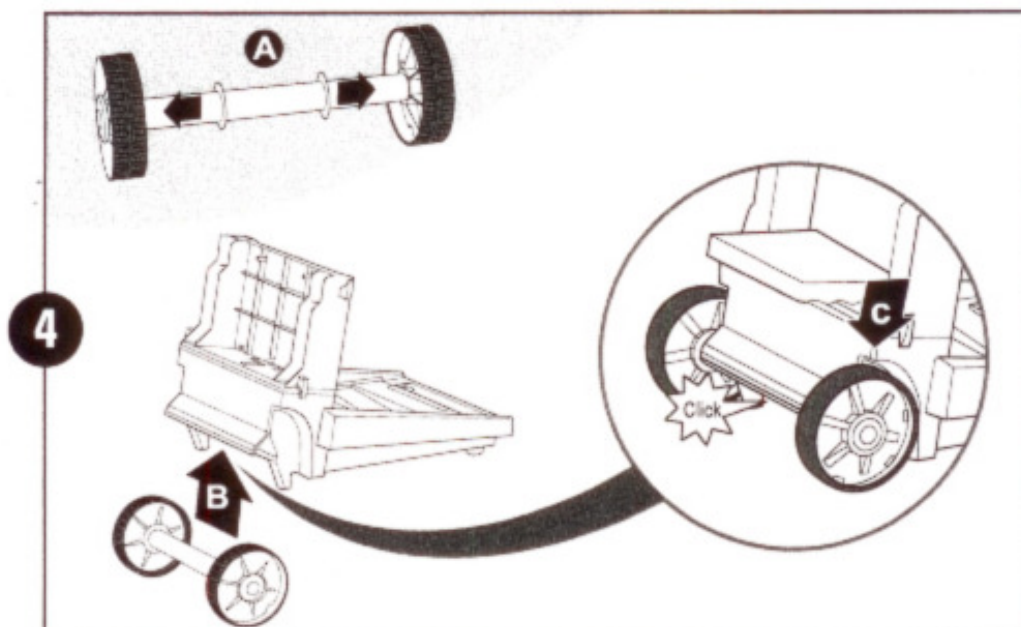




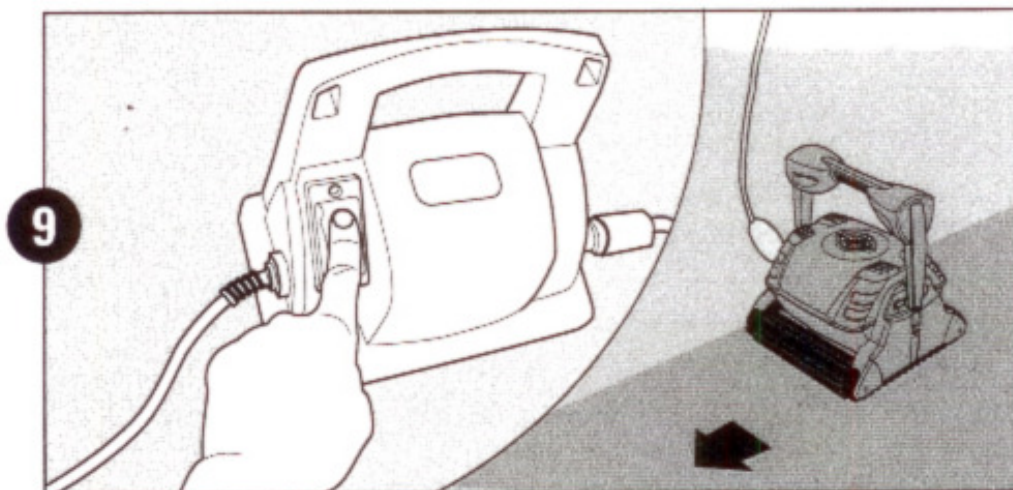

## UPPTAGNING



BOTTENSUGEN STOPPAR AUTOMATISKT NÄR PROGRAMMET ÄR AVSLUTAT

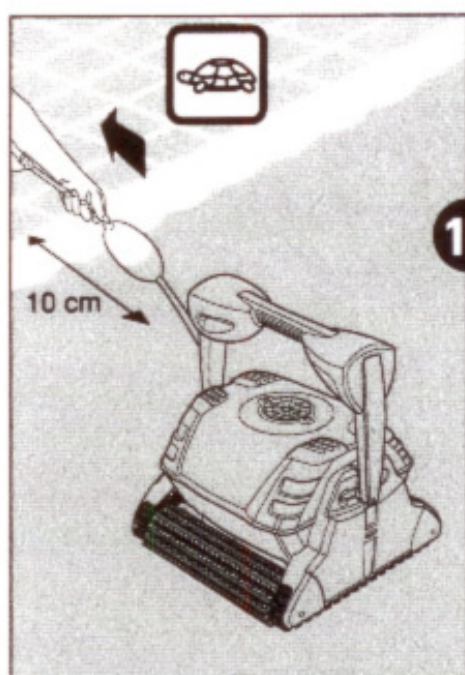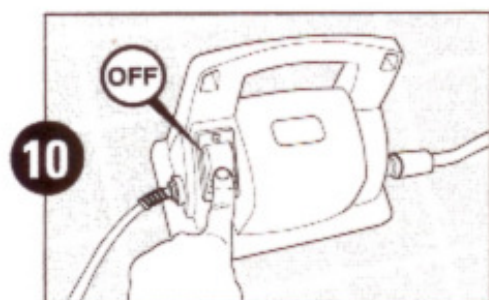

## UPPTAGNING




LYFT ALLTID UPP MASKINEN  
UR BASSÄNGEN I HANDTAGET,  
EJ I KABELN!

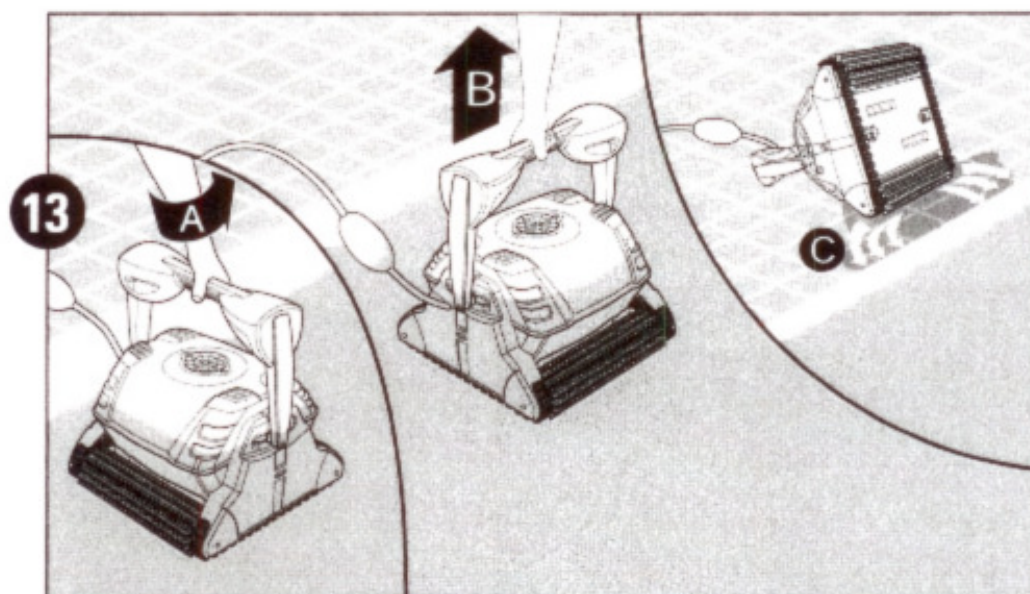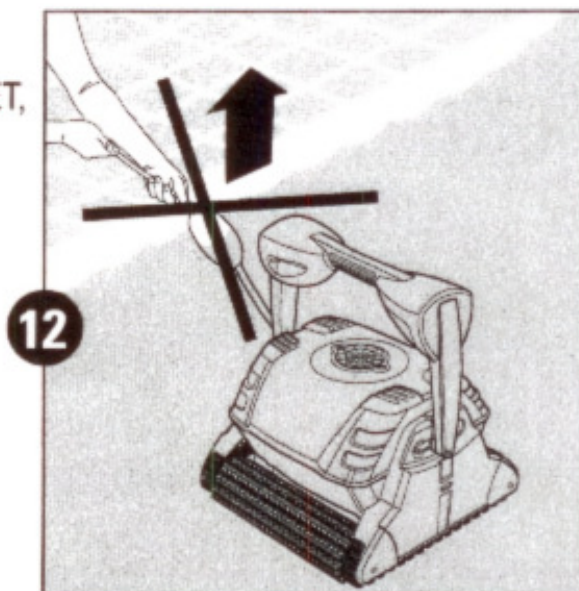





## RENGÖRING

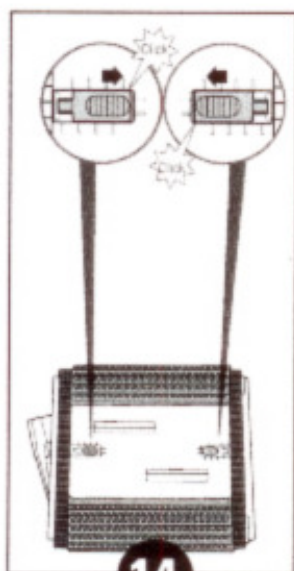


14

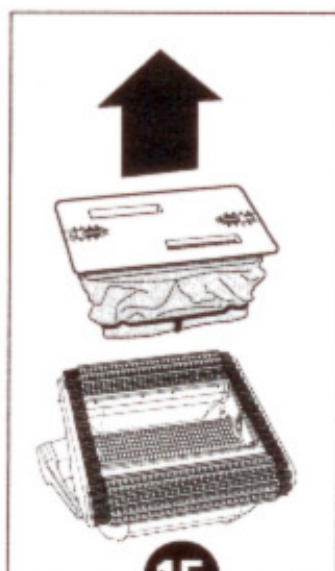

15

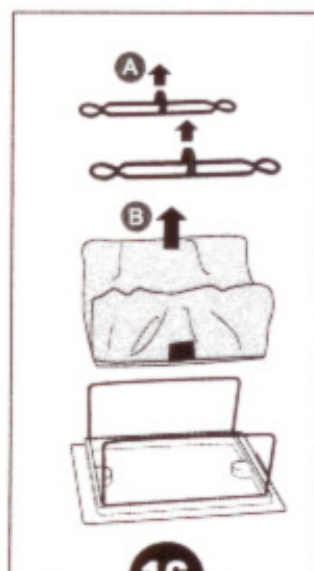

16

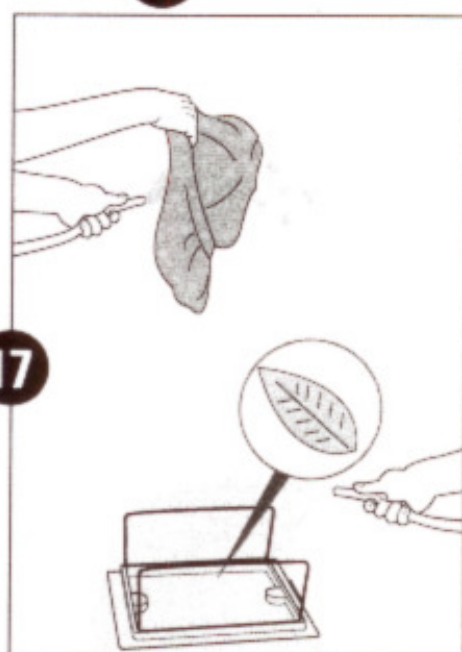


17

RENGÖR FILTERPÅSEN REGELBUNDET I  
TVÄTTMASKINEN.  
ANVÄND PROGRAM FÖR SYNTETISK TVÄTT.


## UNDERHÅLL




18

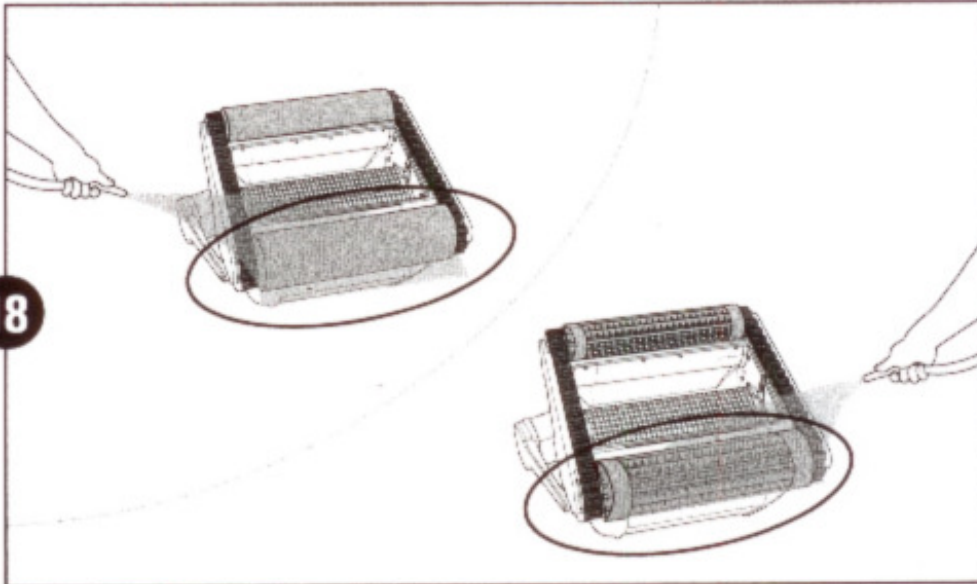

19

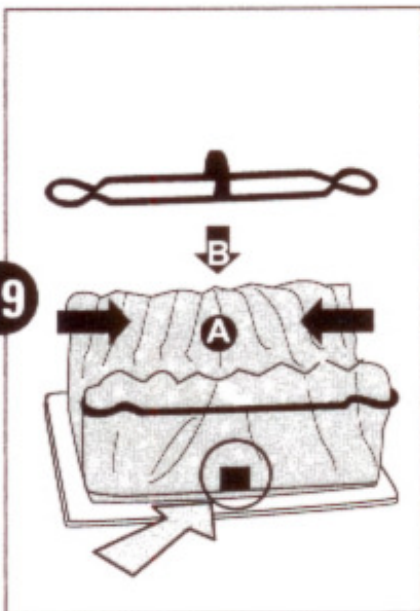




20

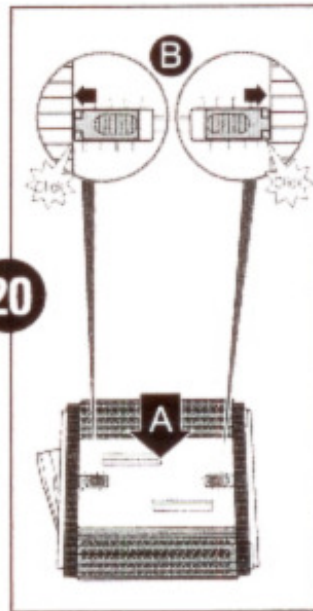





## RENGÖRING

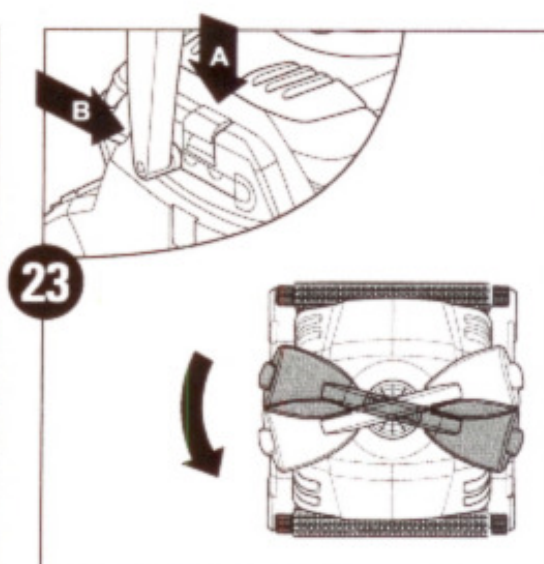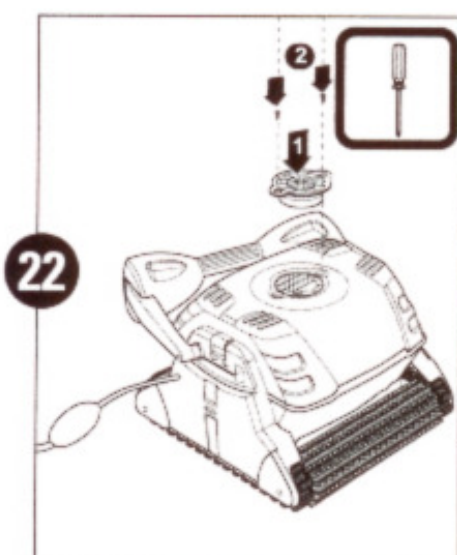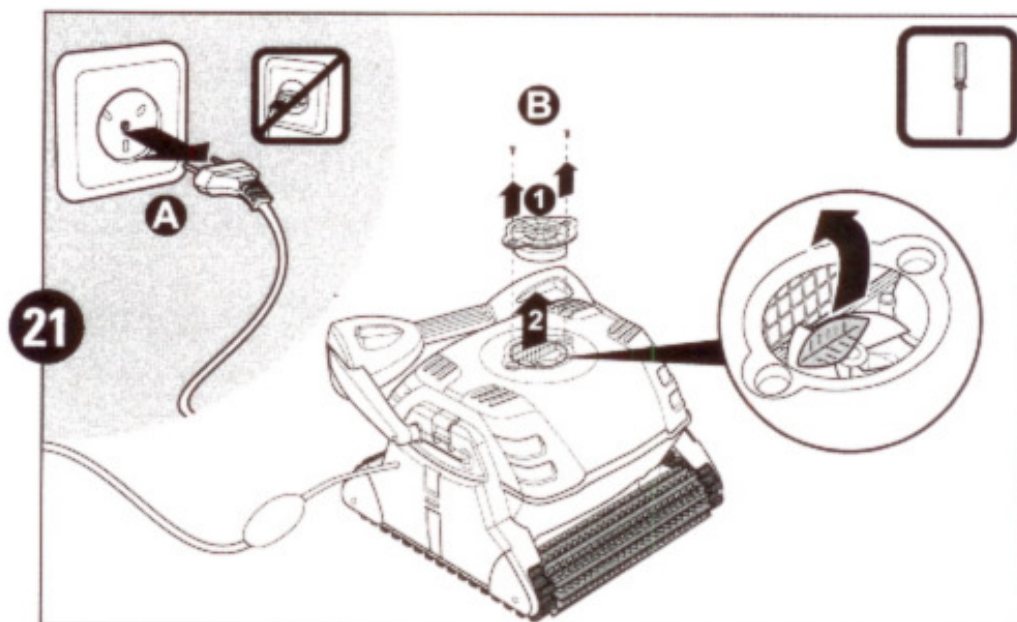

FÖRVARING 

